



GENERELL MONTERINGSANVISNING AV FÖNSTERBLECK

Fönsterblecket bockas efter anvisningar med kompletteringar av svensk byggnorm eller certifierad plåtslagares utförande.

Vår profil passar bäst med endast limmat bleck enligt anvisningar. Man kan givetvis utföra det på andra sätt som att pop nita eller montera blecket utanför karmen, men då under dräneringshålen.

Genom att vika upp blecket under profilen i befintligt spår, så kan man få ett stabilt monterat bleck med hjälp av silikonfog på angiven plats.

Lutning och djup skall utföras efter byggnorm samt placering av fönster och ytterväggar.

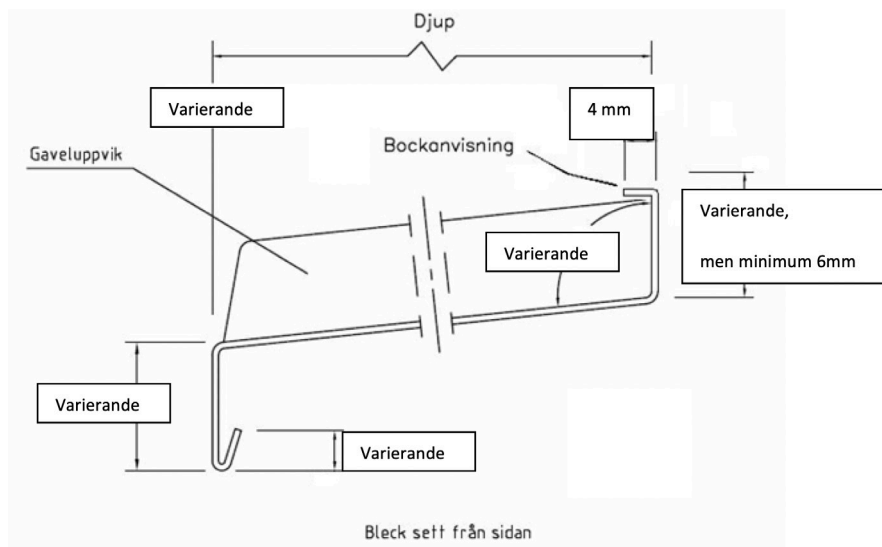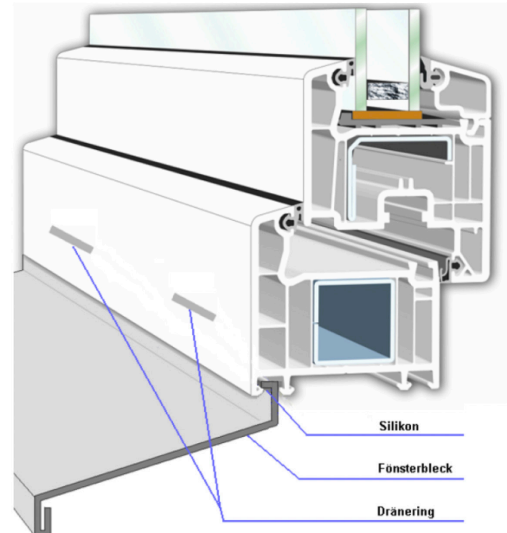

Måtten som finnas angivna på bilden är ca mått och bör mätas en extra gång till för att det skall stämma just för gällande fönster eller dörr.

Wasafönster ger inga garantier på utförande av plåt eller om skada tillfogas på profil under montering av plåt.